


Wenn's gut werden muss.


Workshop: Montage von Sonnenschutz-Systemen

1. Montagevarianten bei Jalousien, Rollos und Plissees

Rollos, Jalousien und Plissees können sowohl vor dem Fenster, als auch in der Nische und auf dem Fensterrahmen montiert werden. Außerdem können Jalousien und Plissees im Fensterfalz angebracht werden. Damit die Rollos, Jalousien, Plissees und andere Sonnenschutzsysteme genau passen, werden sie entsprechend Ihren Größenangaben angefertigt. Deshalb ist es erforderlich, genau Maß zu nehmen, bevor Sie in Ihrem Bauhaus-Fachzentrum Ihre Bestellung aufgeben.


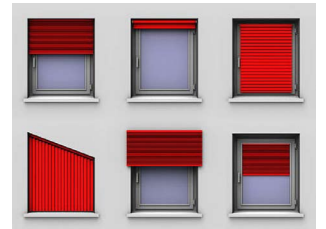


2. Montage einer Jalousie auf dem Fensterrahmen

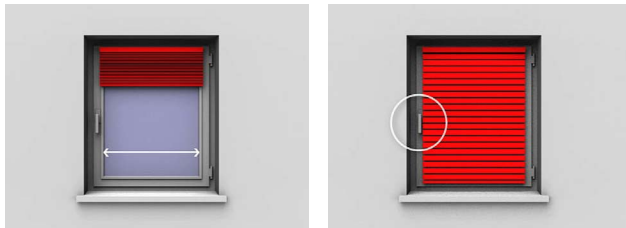


Zunächst ist zu beachten, dass die Bestellbreite der Jalousie gleich der Scheibenbreite ist, zuzüglich des gewünschten Überstandes. **Beachten Sie hierbei den Fenstergriff!** Die Bestellhöhe ist gleich der Fensterhöhe.

Öffnen Sie das Fenster und bringen Sie den Klemmträger an der Oberkante des Fensterrahmens an. Den Klemmträger einfach einklinken und mit dem Imbus festziehen. Auf die gleiche Weise befestigen Sie den zweiten Klemmträger an der Oberkante des Fensterrahmens. Klinken Sie die Oberschiene der Jalousie in die beiden oberen Klemmträger ein und legen Sie zum Arretieren die Klemmhebel um.

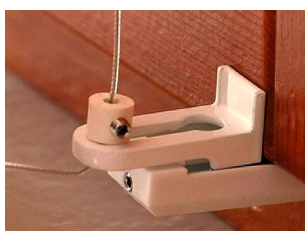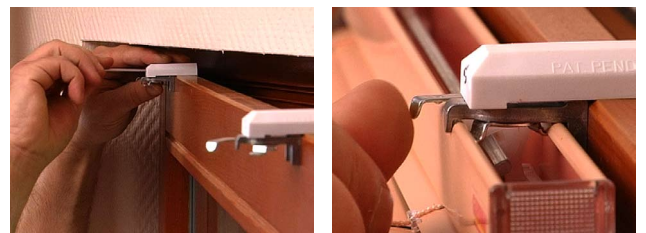

Damit die Jalousie an Kipp- und Schwingfenster straff anliegt, empfehlen wir das Anbringen von Seitenverspannungen. Zunächst werden am unteren Fensterrahmen zwei Klemmträger im Abstand der Jalousiebreite angesetzt. Nun wird jeweils eine Öse zur Aufnahme der Seitenverspannung eingeführt. Danach die beiden Verspannungen durch die Öse einfädeln, mit einer Zange unter Zug einsetzen, mit dem Imbus fixieren und anschließend den Rest der Verspannung abschneiden. Nun noch den Wendestab an die vorgesehene Stelle in der Oberschiene einklinken und fertig ist die Jalousie!

3. Montage eines Rollos in der Nische

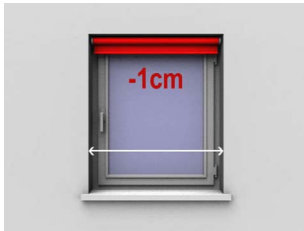

Ziehen Sie für die Montage eines Rollos in einer Nische bei der Bestellbreite des Rollos links und rechts je 0,5cm von der Nischenbreite ab. Die Bestellhöhe ist gleich der Nischenhöhe.

Als erstes werden die Träger links und rechts in der Nische befestigt. Hierzu werden die Bohrlöcher markiert. Bitte halten Sie beim Befestigen der Träger an beiden Seiten den gleichen Abstand von der Nischenkante ein. Jetzt werden die Löcher vorgebohrt und die passenden Dübel eingesetzt. Anschließend die Träger festschrauben. Setzen Sie am rechten Träger die entsprechende Seite ein und klinken Sie anschließend auf der anderen Seite das Rollo mit dem Führungsstift in den linken Träger ein. Nun noch auf beiden Seiten die Rollostopper in die Träger einklinken. Jetzt haben Sie einen Sonnenschutz für die ganze Nische!



4. Montage von Plissee im Glasfalz




In diesem Beispiel möchten wir ein Plissee mit zwei Bedienschienen im Glasfalz anbringen. Bitte beachten Sie bei der Bestellung, dass die Breite des Plisseematerials 0,5 cm kleiner ist als das Scheibenmaß.

Als erstes werden die Unterteile der Glasfalzträger oben und unten im Glasfalz angeschraubt. Hierzu wird in allen vier Ecken eine Markierung für die Glasfalzträger im Abstand von 0,5 cm von der Rahmenvorderkante angezeichnet. Mit einer Bohrmaschine wird nun ein Loch für die Schrauben vorgebohrt. Jetzt das Unterteil der Glasfalzträger anschrauben. Verfahren Sie so auch in den anderen drei Ecken.



Nehmen Sie nun das Rollo und klinken Sie die Oberteile der Glasfalzträger in die Unterteile ein. Jetzt können Sie an beiden unteren Enden die Bänderole am Plissee mit einer Schere abschneiden. Jetzt noch oben und unten die Griffe seitlich einschieben. Sie können das Plissee nach Bedarf in den Schienen auf- und abbewegen und haben einen perfekten Sonnenschutz.

5. Montage von Vertikalanlagen in der Schräge

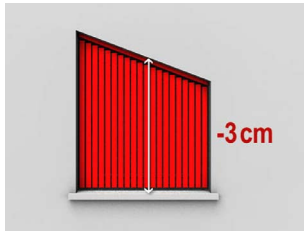

Bei den Vertikalanlagen besteht die Möglichkeit der Wand- oder Deckenmontage, in unserem Beispiel in der Dachschräge. Bei beiden Varianten sollte die Bestellhöhe um ca. 3 cm kürzer sein als das tatsächliche Maß zwischen Montagepunkt und Fenster bzw. Boden.

Messen Sie die Abstände für die Bohrlöcher aus und markieren Sie diese auf beiden Seiten. Anschließend schrauben Sie die beiden Halterungen für die Oberschiene an. Jetzt die Oberschiene in die Halterungen einklinken. Die Oberschiene sitzt nun sicher in den Halterungen und Sie können die einzelnen Lamellen in die vorgesehenen Haken einsetzen.



Damit die einzelnen Lamellen schön fallen, werden unten kleine Gewichte eingesetzt. Jetzt werden die Lamellen an den eingesetzten Gewichten mit Kettchen an Vorder- und Rückseite miteinander verbunden. An den Endstücken wird das Kettchen jeweils abgeschnitten.

6. Montage eines Flächenvorhanges



Zunächst werden die Schnellspanner an der Decke befestigt. Bohren Sie in gleichmäßigen Abständen Löcher vor, passen Sie die entsprechenden Dübel ein und schrauben Sie die Schnellspanner fest. Klinken Sie dann die Schiene in die Schnellspanner ein und arretieren Sie diese durch Umlegen des Spannhebels. Führen Sie nun die Paneelwagen seitlich in die Läufe der Schiene ein.

Mit einem Klettband werden die einzelnen Stoffbahnen an den vorgesehenen Stellen am Paneelwagen befestigt. Damit die Stoffbahnen schön fallen, werden Gewichte in das untere Ende eingezogen. Jetzt nur noch an beiden Seiten der Schiene die Endstücke anschrauben und schon ist die Montage des Flächenvorhanges abgeschlossen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.bauhaus.info. Bei Fragen zur Verarbeitung helfen Ihnen die Fachberater im BAUHAUS gerne weiter.

